KiddyPad

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des KiddyPad!
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich
für ein EASYPIX Produkt entschieden haben!

Da wir das KiddyPad ständig aktualisieren und verbessern,
kann es in Einzelfällen zu kleinen Differenzen zwischen der gedruckten Anleitung
und Ihrem KiddyPad kommen. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit
die aktuellste Version des Handbuchs und Firmwareupdates für Ihr KiddyPad
von unserer Internetseite www.easypix.eu herunterzuladen.

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 3
Geräteansicht 4
Beschreibung der Tasten 5
Spracheinstellung 6
Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus 7
Bildschirmsperre 7
Verbinden mit Computern
und Datenübertragung 7
Funktionen der Tasten auf der
Benutzeroberfläche 8
Programmmenü 9
Systemeinstellungen 11
WLAN / Wi-Fi 11
Töne 13
Display 13
Speicher 13
Apps 13
Konten & Synchronisierung 13
Standortdienste 14
Sicherheit 14
Sprache & Eingabe 14
Sichern & zurücksetzen 14
Datum & Uhrzeit 14
Über das Tablet 14
Internet 15
Nutzung des Kids-Interface 17
Open Source Code & GNU General Public License 29
Technische Daten 30

KiddyPad

DEUTSCH

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts. Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

A Halten Sie das Gerät von Orten mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Staub fern.

B Vermeiden Sie es besonders, das Gerät im Sommer im Auto bei geschlossenen Fenstern liegen zu lassen.

C Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es sonst Schaden nehmen kann.

D Die Stand-By-Zeit des Akkus kann aufgrund von verschiedenen Umwelteinflüssen variieren.

E Wir sind nicht für Datenverluste verantwortlich, die durch Produktschaden, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen.

F Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Hierdurch erlöschen Ihre Garantieansprüche.

G Benutzen Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin, um das Display zu reinigen – verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

Geräteansicht

1. Power-Button
2. Lautstärke
3. Menu-Button
4. Kopfhörer
5. DC-In
6. USB-Anschluss
7. MicroSD-Karten-Slot

Beschreibung der Tasten

Lautstärke-Tasten:
Hier erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

Power-Taste:
Halten Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrückt, um das Gerät an-, bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu beenden. Reset: Halten Sie die Taste für ca. 7 Sek. gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

ESC-Taste:
Um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Menu-Taste:
Um das Kontextmenü zu öffnen

Home-Taste:
Um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren

Spracheinstellung

Das KiddyPad wird in der Voreinstellung in Englisch ausgeliefert. Um die Spracheinstellung zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Tippen Sie auf das Programmmenüsymbol  rechts auf dem Bildschirm

- Wählen Sie Settings 

- Scrollen Sie bis zum unteren Ende der Liste
- Wählen Sie „Language & input"
- Wählen Sie „Language"
- Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache
- Drücken Sie die Home-Taste um auf den Startbildschirm zurückzukehren.

Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus

Das Ladezustands-Symbol in der Statusleiste gibt den Ladestatus des Akkus an.
Wenn die Energie zur Neige geht schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn geringe Energie angezeigt wird, nutzen Sie den Netzadapter um das Gerät zu laden.
Die Akkuladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Bildschirmsperre

Sobald das Gerät eine vorgegebene Zeit nicht benutzt wird oder der Einschaltknopf kurz gedrückt wird, schaltet der Bildschirm aus und die Displaysperre wird aktiviert.
Durch kurzes Drücken des Einschaltknopfs wird der Bildschirm wieder aktiviert. Zur Entsperrung ziehen Sie den Schloss-Button in die angegebene Richtung.

Verbinden mit Computern und Datenübertragung

Das KiddyPad ist mit einer High Speed USB2.0-Schnittstelle ausgestattet. Nachdem Sie einen Computer an das Gerät angeschlossen haben erscheint in der Statusanzeige

Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche:

Home-Taste:
Um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Menü-Taste:
Um das Kontextmenü zu öffnen
(nicht in allen Anwendungen verfügbar).

Zurück-Taste:
Um zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite zurückzukehren.

 Programmmenü-Taste:
Um die Programme und Anwendungen anzuzeigen.

WI-FI / WLAN Signal Icon

Systemhinweis (Beispiel)

Programmmenü

ApkInstaller:
Programm zur Installation und Deinstallation von Apps die nicht über den Android Market heruntergeladen wurden.

Market / Play Store:
Laden Sie Apps (Programme) aus dem Android-Market.
Sie können Apps, Spiele und andere Anwendungen herunterladen und installieren. Viele sind kostenfrei.

Explorer:
Öffnen Sie den Explorer, um auf Micro-SD/TF-Karten, USB-Sticks und andere Speichermedien zuzugreifen. Der Explorer ist ein praktischer Manager für Dokumente und alle Arten von Daten.

Internetbrowser

0.3MP-Kamera

E-mail:
Programm zum Abrufen, Bearbeiten und Versenden von E-Mails.

Google Mail:
Programm zum Abrufen, Bearbeiten und Versenden von E-Mails über das Google-Konto.

Google Maps:
Programm zur Anzeige von Straßenkarten oder Satellitenbildern – Routenplaner.

Kalender:
Verwaltung von Terminen – kann automatisch mit dem Google-Konto synchronisiert werden.

Taschenrechner

Uhr:
Uhrzeitanzeige und einstellen von Alarmfunktionen.

Einstellungen:
Änderung der Grundeinstellungen des KiddyPads

Soundrecorder: Diktiergerätefunktion

Videoplayer

Galerie:
Verwaltung und Anzeige von Bildern und Videos – ermöglicht auch die Synchronisation mit Picasa Webalben.

E-Book:
Ein Programm zum Lesen und Verwalten von E-Books.

Systemeinstellungen

Berühren Sie das Icon für die Einstellungen

um das Systemeinstellungsmenü zu öffnen:

WLAN / Wi-Fi

Berühren Sie “WLAN / Wi-Fi”

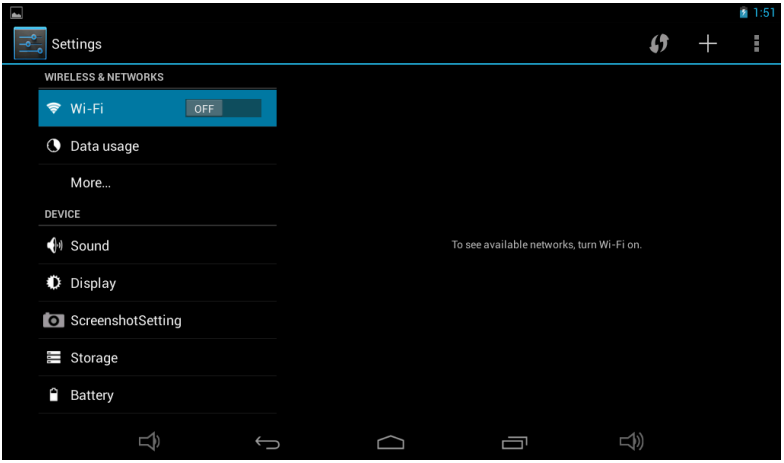

WLAN: Berühren Sie 

=> 

um die WLAN-Funktion einzuschalten. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.

WLAN-Einstellungen: Hier wählen Sie Ihr Netzwerk aus.
Sie werden ggf. zur Eingabe des WLAN-Passwortes aufgefordert:

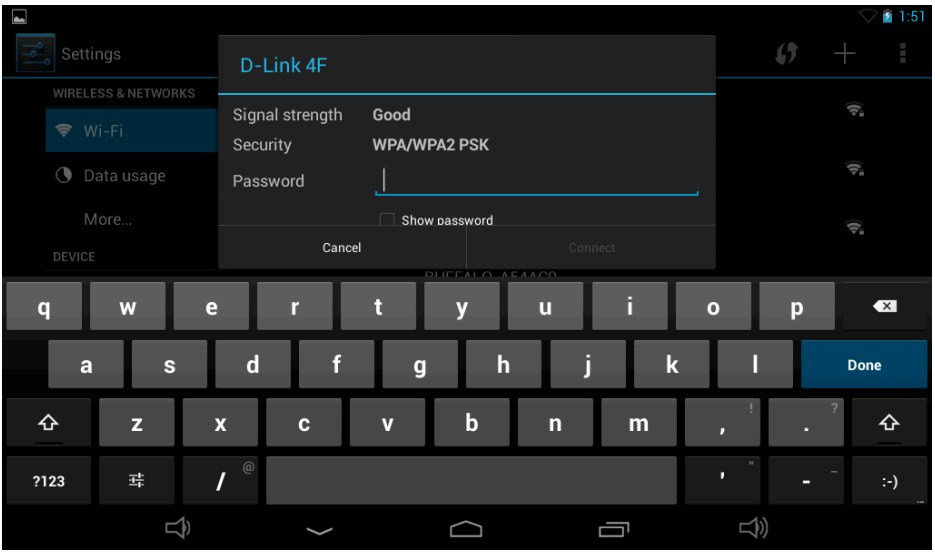

Erweiterte WLAN / Wi-Fi Einstellungen:

Berühren Sie im Menü für die WLAN / Wi-Fi Einstellungen, das Menü für erweiterte Einstellungen öffnet sich.
Im Menü für die erweiterten Einstellungen können Sie den aktuellen Status, die IP-Adresse und andere Geräteinformationen einsehen.

Töne

Die „Töne" Einstellungen beinhalten die Lautstärke-Regelung, sowie die Auswahl der Hinweissounds, der Systemsounds, des Micro-SD/TF-Karten-Signaltons und des USB-Signaltons.

Display

Beinhalten Helligkeit, Automatische Bildschirmausrichtung (G-sensor), Animationen und die Display-Abschaltungszeit (Timeout), Abschalten des Displays nach: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten stehen zur Auswahl. Wenn Sie zum Beispiel 30 Sekunden auswählen, wird nach 30 Sekunden Nichtbenutzung das Display abgeschaltet und die Bildschirmsperre aktiviert. Drücken Sie die Power-Taste, um das Display wieder zu aktivieren. Schieben Sie den Schloss-Button nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

Speicher

Hier wird die derzeitige Speichernutzung angezeigt.
Berühren Sie „SD-Karte entnehmen" um während des Betriebs die Micro-SD/TF-Karte zu entnehmen.

Apps

Hier können Sie Ihre Apps verwalten und bestimmen, ob Apps auch von anderen Quellen außer dem Android-Market installiert werden dürfen.

Konten & Synchronisierung

Allgemeine Synchronisation-Einstellungen:
1. Hintergrunddaten
2. Automatische-Synchronisation

Kontenverwaltung: Verwaltung der Benutzer-Accounts

Standortdienste
Hier können Sie die automatische Standorterkennung aktivieren.

Sicherheit
Auch Sicherheitspasswörter können Sie setzen, die es verhindern können, dass sich unbefugte Zugang zu Ihrem KiddyPad verschaffen.

Sprache & Eingabe
Stellen Sie die Systemsprache und Eingabemethode ein.

Sichern & zurücksetzen
Meine Daten sichern: Hier können Sie festlegen, ob verschiedene Einstellungen auf Google-Servern gesichert werden sollen.

Berühren Sie "Auf Werkszustand zurück" um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Alle Einstellungen, selbst installierte Apps und Daten, die sich auf dem internen Speicher befinden, werden gelöscht.

Datum & Uhrzeit
Wenn Ihr Netzwerk keine automatische Uhrzeiteinstellung unterstützt, können Sie nach Deaktivierung der automatischen Einstellung die Uhrzeit, die Zeitzone und das Datum manuell setzen.

Über das Tablet
Hier können Sie geräteinterne Werte wie Betriebssystemversion, Akkustatus, Signalstärke des Mobilfunknetzes etc. nachsehen.

Hauptfunktionen

Internet

Berühren Sie das

Icon, um im Internet zu surfen.
Berühren Sie das Eingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen.

Berühren Sie , nachdem Sie eine Internetadresse eingegeben haben, um die Website zu öffnen.

Hinweis: Die Android-Tastatur hat einige Einstellungsoptionen, wie zum Beispiel: Tastatur-Sprache, Zahlen und Icons etc.
Der Internetbrowser kann vier Internetseiten gleichzeitig geöffnet haben.

Berühren Sie und das Menü wird wie folgt angezeigt:

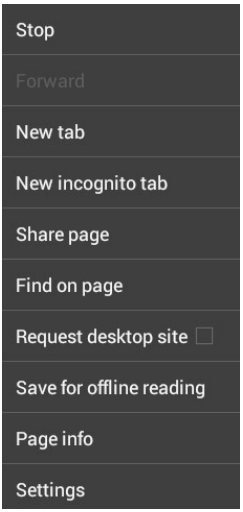

DEUTSCH

Kinderbenutzeroberfläche

Die Kinderbenutzeroberfläche zeigt Anwendungen, die von den Eltern zugewiesen wurden, WiFi, Batteriestatus, Avatar des Kindes und den Spitznamen, sie zeigt die personalisierten Favoriten, in denen die Kinder die bevorzugten Anwendungen haben können, die durch Anklicken oder Drag-and-Drop verborgen oder gezeigt werden können.

Bemerkung: Der Infrarot-Abstandssensor verdunkelt die Kinderbenutzeroberfläche, um daran zu erinnern, dass der richtige Abstand eingehalten wird, damit die Sehkraft des Kindes geschützt wird.

- **Kindereinstellung**

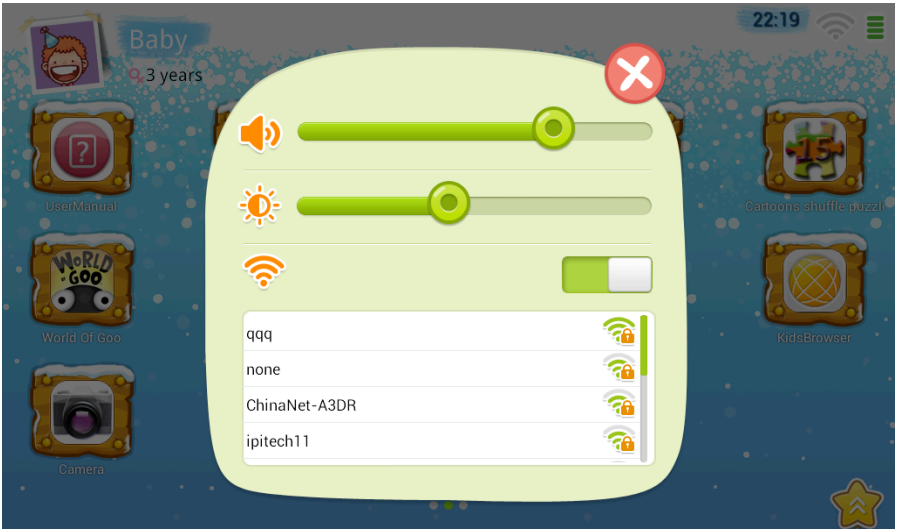

Klicken Sie auf die "Kindereinstellung" in der Kinderbenutzeroberfläche, um zur Benutzeroberfläche für die Kindereinstellungen zu gelangen, dann können Sie Lautstärke, Bildschirmhelligkeit und WiFi einstellen.

- **Kinder-Browser**

Nach Hinzufügen des personalisierten Kinder-Browsers zur Kinderbenutzeroberfläche können Kinder, wenn die Eltern den Browser so eingestellt haben, dass auf alle Internetseiten zugegriffen werden kann, ihre bevorzugte Seite suchen. Wenn Eltern spezielle Internetseiten einstellen, können Kinder nur die zugewiesenen Links anklicken und betrachten.

- **Themen**

Die Kinder können ihre Lieblingsthemen einstellen. Klicken Sie zur Vorschau auf den "Themen-Manager", klicken Sie auf die Taste Anwenden, um die Einstellung zu speichern.

DEUTSCH

- **Kinderanwendungen - Deinstallieren und entfernen**

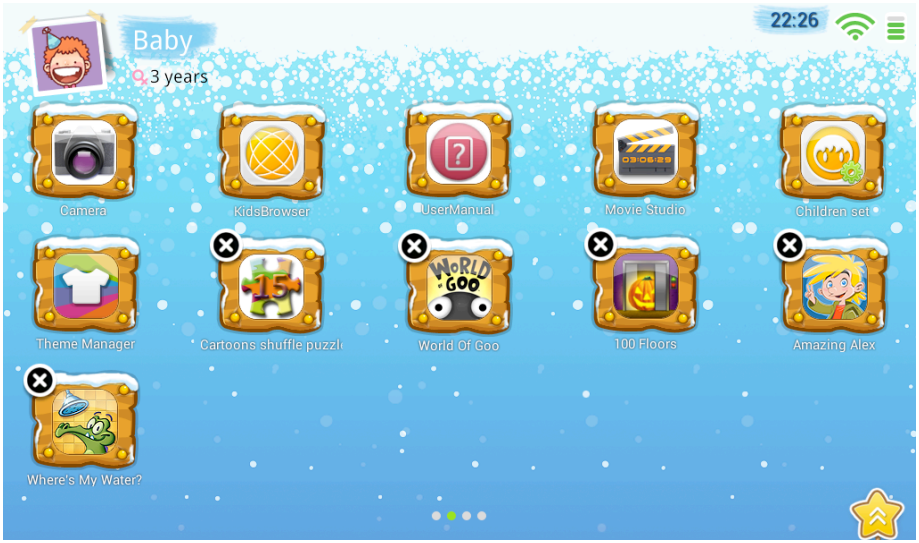

Drücken Sie das Symbol Anwendung auf dem Desktop 1 oder 2 Sekunden lang. Dann klicken Sie zum Deinstallieren auf das schwarze Symbol , es wird entsprechend auch von der Elternbenutzeroberfläche entfernt. Wenn Sie sie nur aus der Kinderbenutzeroberfläche entfernen möchten, können Sie die Anwendungen in den Elterneinstellungen verwalten.

DEUTSCH

Umschaltung der Benutzeroberflächen

Von der Kinderbenutzeroberfläche zur Elternbenutzeroberfläche: Drücken Sie die Taste Menü in der Kinderbenutzeroberfläche - ein Passwort-Fenster erscheint, geben Sie das korrekte Passwort ein und bestätigen Sie durch "Beenden", dann gelangen Sie wieder zur Elternbenutzeroberfläche.
(Das Standardpasswort ist 0000.)

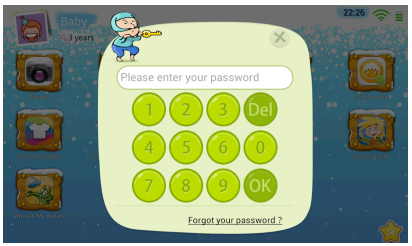

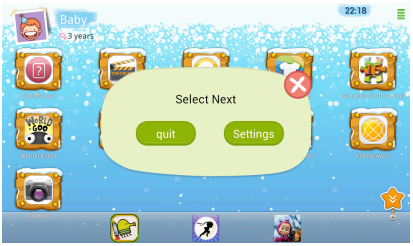

Von der Elternbenutzeroberfläche zur Kinderbenutzeroberfläche: Klicken Sie auf "Launcher" in der Elternbenutzeroberfläche, um zur Kinderbenutzeroberfläche zu gelangen. Passwort: Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie bitte auf "Passwort vergessen" in der Passwort-Benutzeroberfläche und Sie erhalten eine Passwort-Nachricht an Ihre vorgegebene E-Mail-Adresse.

Wählen Sie "Einstellungen", um zu den Elternbenutzeroberflächen zu gelangen;
wählen Sie "Beenden", um die Kinderbenutzeroberfläche zu verlassen.

DEUTSCH

Elterneinstellungen

- **Benutzer-Manager**

- Geben Sie den Namen, das Geschlecht, den Geburtstag des Kindes usw. ein.
- Stellen Sie das Authentifizierungspasswort im Zahlen- oder Mustermodus ein.
- Stellen Sie die verbindliche Mailbox ein, durch die E-Mail-Adresse erhalten Sie Ihr Passwort und die Spielaufzeichnung der Kinder.
- Spracheinstellung

- **App-Manager**

Eltern können die Unterhaltungs- oder Lern-Anwendungen für Kinder zuweisen oder löschen.

- **Überwachungsmanager**

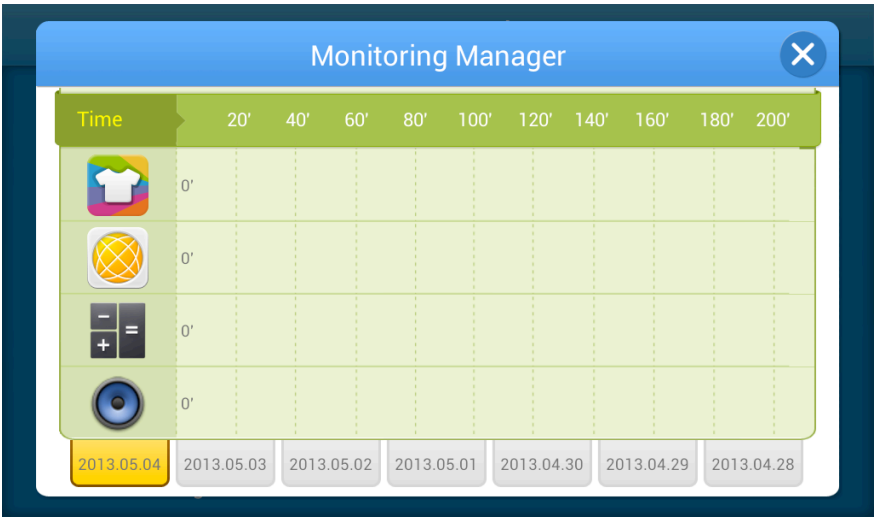

Er kann die Nutzungsaufzeichnung für jede Anwendung der letzten sieben Tage anzeigen, was für Eltern eine bequeme Möglichkeit zur Überwachung der Kinderaktivitäten am Tablet-PC ist.

- **Zeit-Manager**

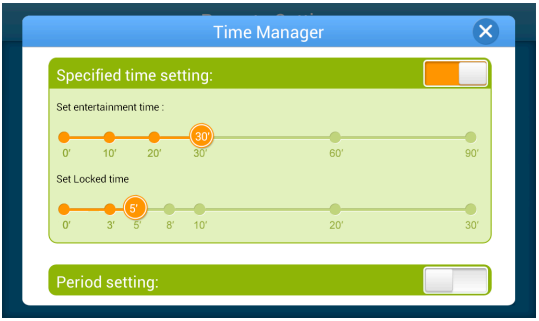

Im Zeit-Manager können Eltern die Zeit und den täglichen Nutzungszeitraum einstellen.
Nachdem die Zeit eingestellt wurde, wird der Bildschirm automatisch verriegelt. Der Bildschirm kann nur entriegelt werden, wenn die Zeit abgelaufen ist oder durch Passwort, damit die Kinder eine Ruhezeit haben.

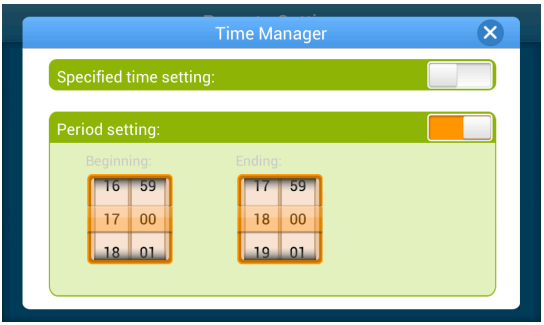

Einstellung eines Zeitraums: Kinder verwenden es nur während des eingestellten Zeitraums.

- **Browser-Manager**

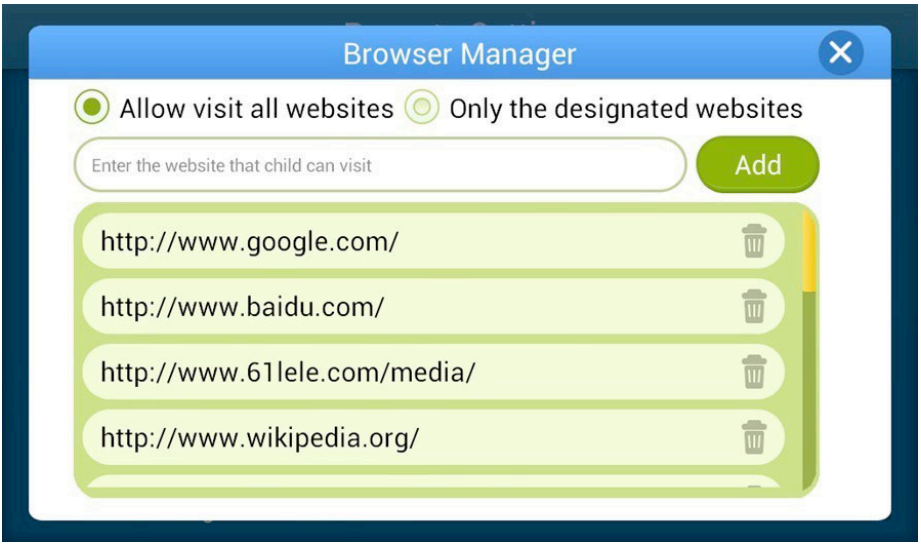

Für die Browsereinstellungen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Zugriff auf alle Seiten oder nur auf zugewiesene Internetseiten erlauben.

- Zugriff auf alle Seiten bedeutet, dass Kinder auf alle Internetseiten zugreifen können.
- Nur auf zugewiesene Internetseiten bedeutet, dass Kinder nur auf zugewiesene Internetseiten zugreifen können, die von den Eltern definiert wurden. Die spezielle Liste der Seiten kann in der Liste betrachtet oder gelöscht werden.

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/kiddypad/open_source.zip

GNU General Public License:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

Technische Daten

KiddyPad	7" / 17,7cm Tablet-PC
CPU	RK3168 1.2GHz Dual Core
Betriebssystem	Android 4.2
RAM	1GB DDR3
Interner Speicher	8GB NAND Flash
Speichererweiterung	Micro SD-Karten bis zu 32GB
Display	16:9 Kapazitives Multi-Touch-Display
Auflösung	1024 x 600 Pixel
G-SENSOR	Ja
Kameras	Vorne 0.3 MP, Hinten 2 MP
Batterie	2600mAh wiederaufladbare Li-ion Batterie
	5V/2A DC-In
WIFI	802.11b/g/n
I/O ports	1x DC-In, 1x Kopfhörer, 1x Karten-Slot,
	1x USB 2.0

KiddyPad

DEUTSCH

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 2, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License, Version 2.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.

Eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes des Programms erhalten Sie unter http://www.easypix.eu/de/EasyPad-Download-Area Falls nicht, wenden Sie sich bitte an easypix GmbH, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, E-mail: support@easypix.eu

DEUTSCH

Hiermit erklärt Easypix, dass sich das Gerät KiddyPad in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
http://www.easypix.info/download/kiddypad/doc_kiddypad.pdf